



חתך אנכי - כללי

חתך אופקי טפוסי קנ"מ 1:2

מבט מלפנים - כללי

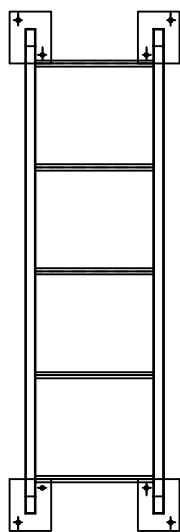

פני בטון או
ריצוף - סופיים !

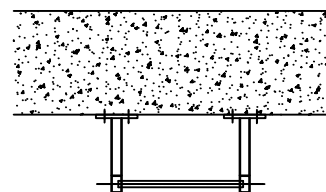

חבור לקיר הבטון בעזרת שני
ברגימ כדוגמת U-PAT-EXA-M10
+דיסקה ואום - מצופים קדמיום.
מוט הסולם - קוטר 18 מ"מ

פני בטון או
ריצוף - סופיים !