


שימוש במושב א-ט-1 וגב למושב א-ט-2

קנ"ח 1:10

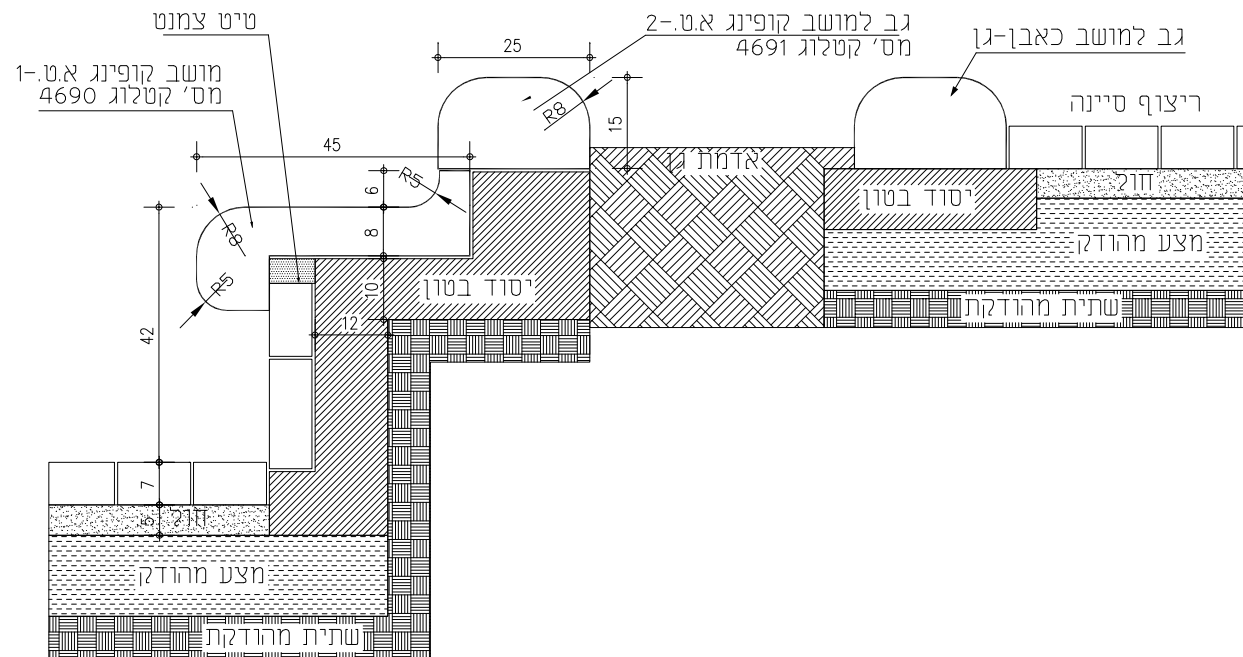

השרטוט לעיון בלבד
יש להועץ במהנדס האחראי
pe02b04c.dwg

אקו-טק
תעשיית